




簡単スタートガイド

TX-NA1008

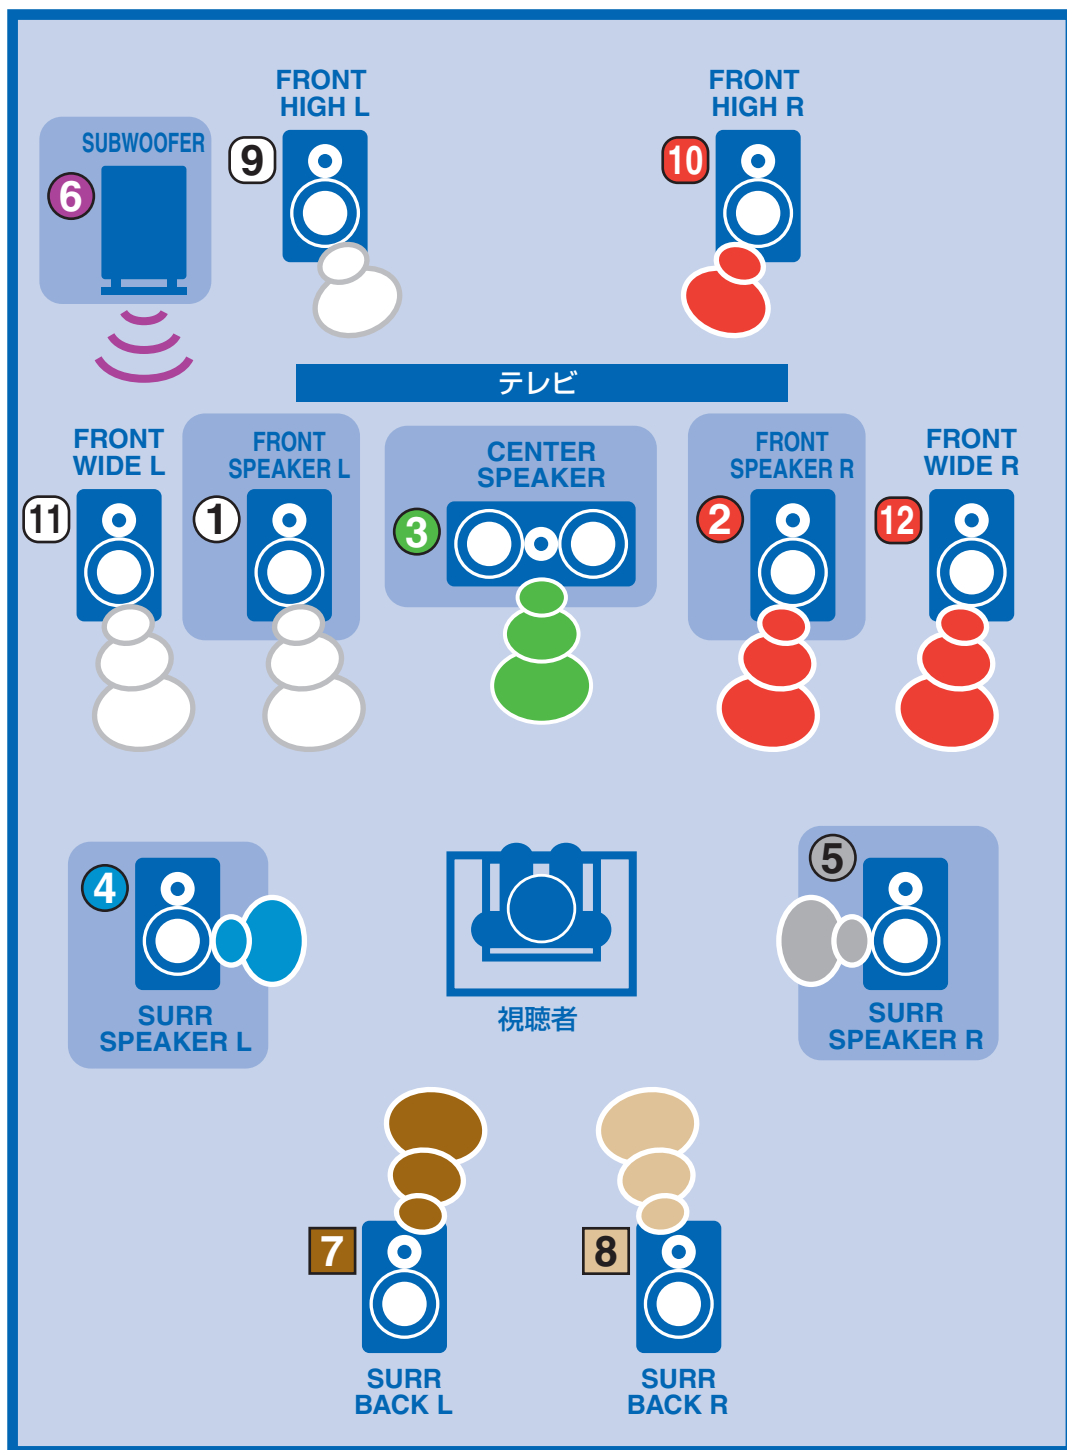

再生できるスピーカー組み合わせの一例です。

- 5.1チャンネル再生の場合: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥
 7.1チャンネル再生の場合: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ + ⑦ ⑧
 9.1チャンネル再生の場合: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ + ⑦ ⑧ + ⑨ ⑩
 9.1チャンネル再生の場合: ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ + ⑦ ⑧ + ⑪ ⑫

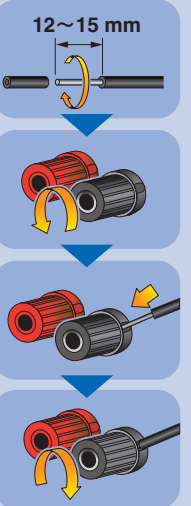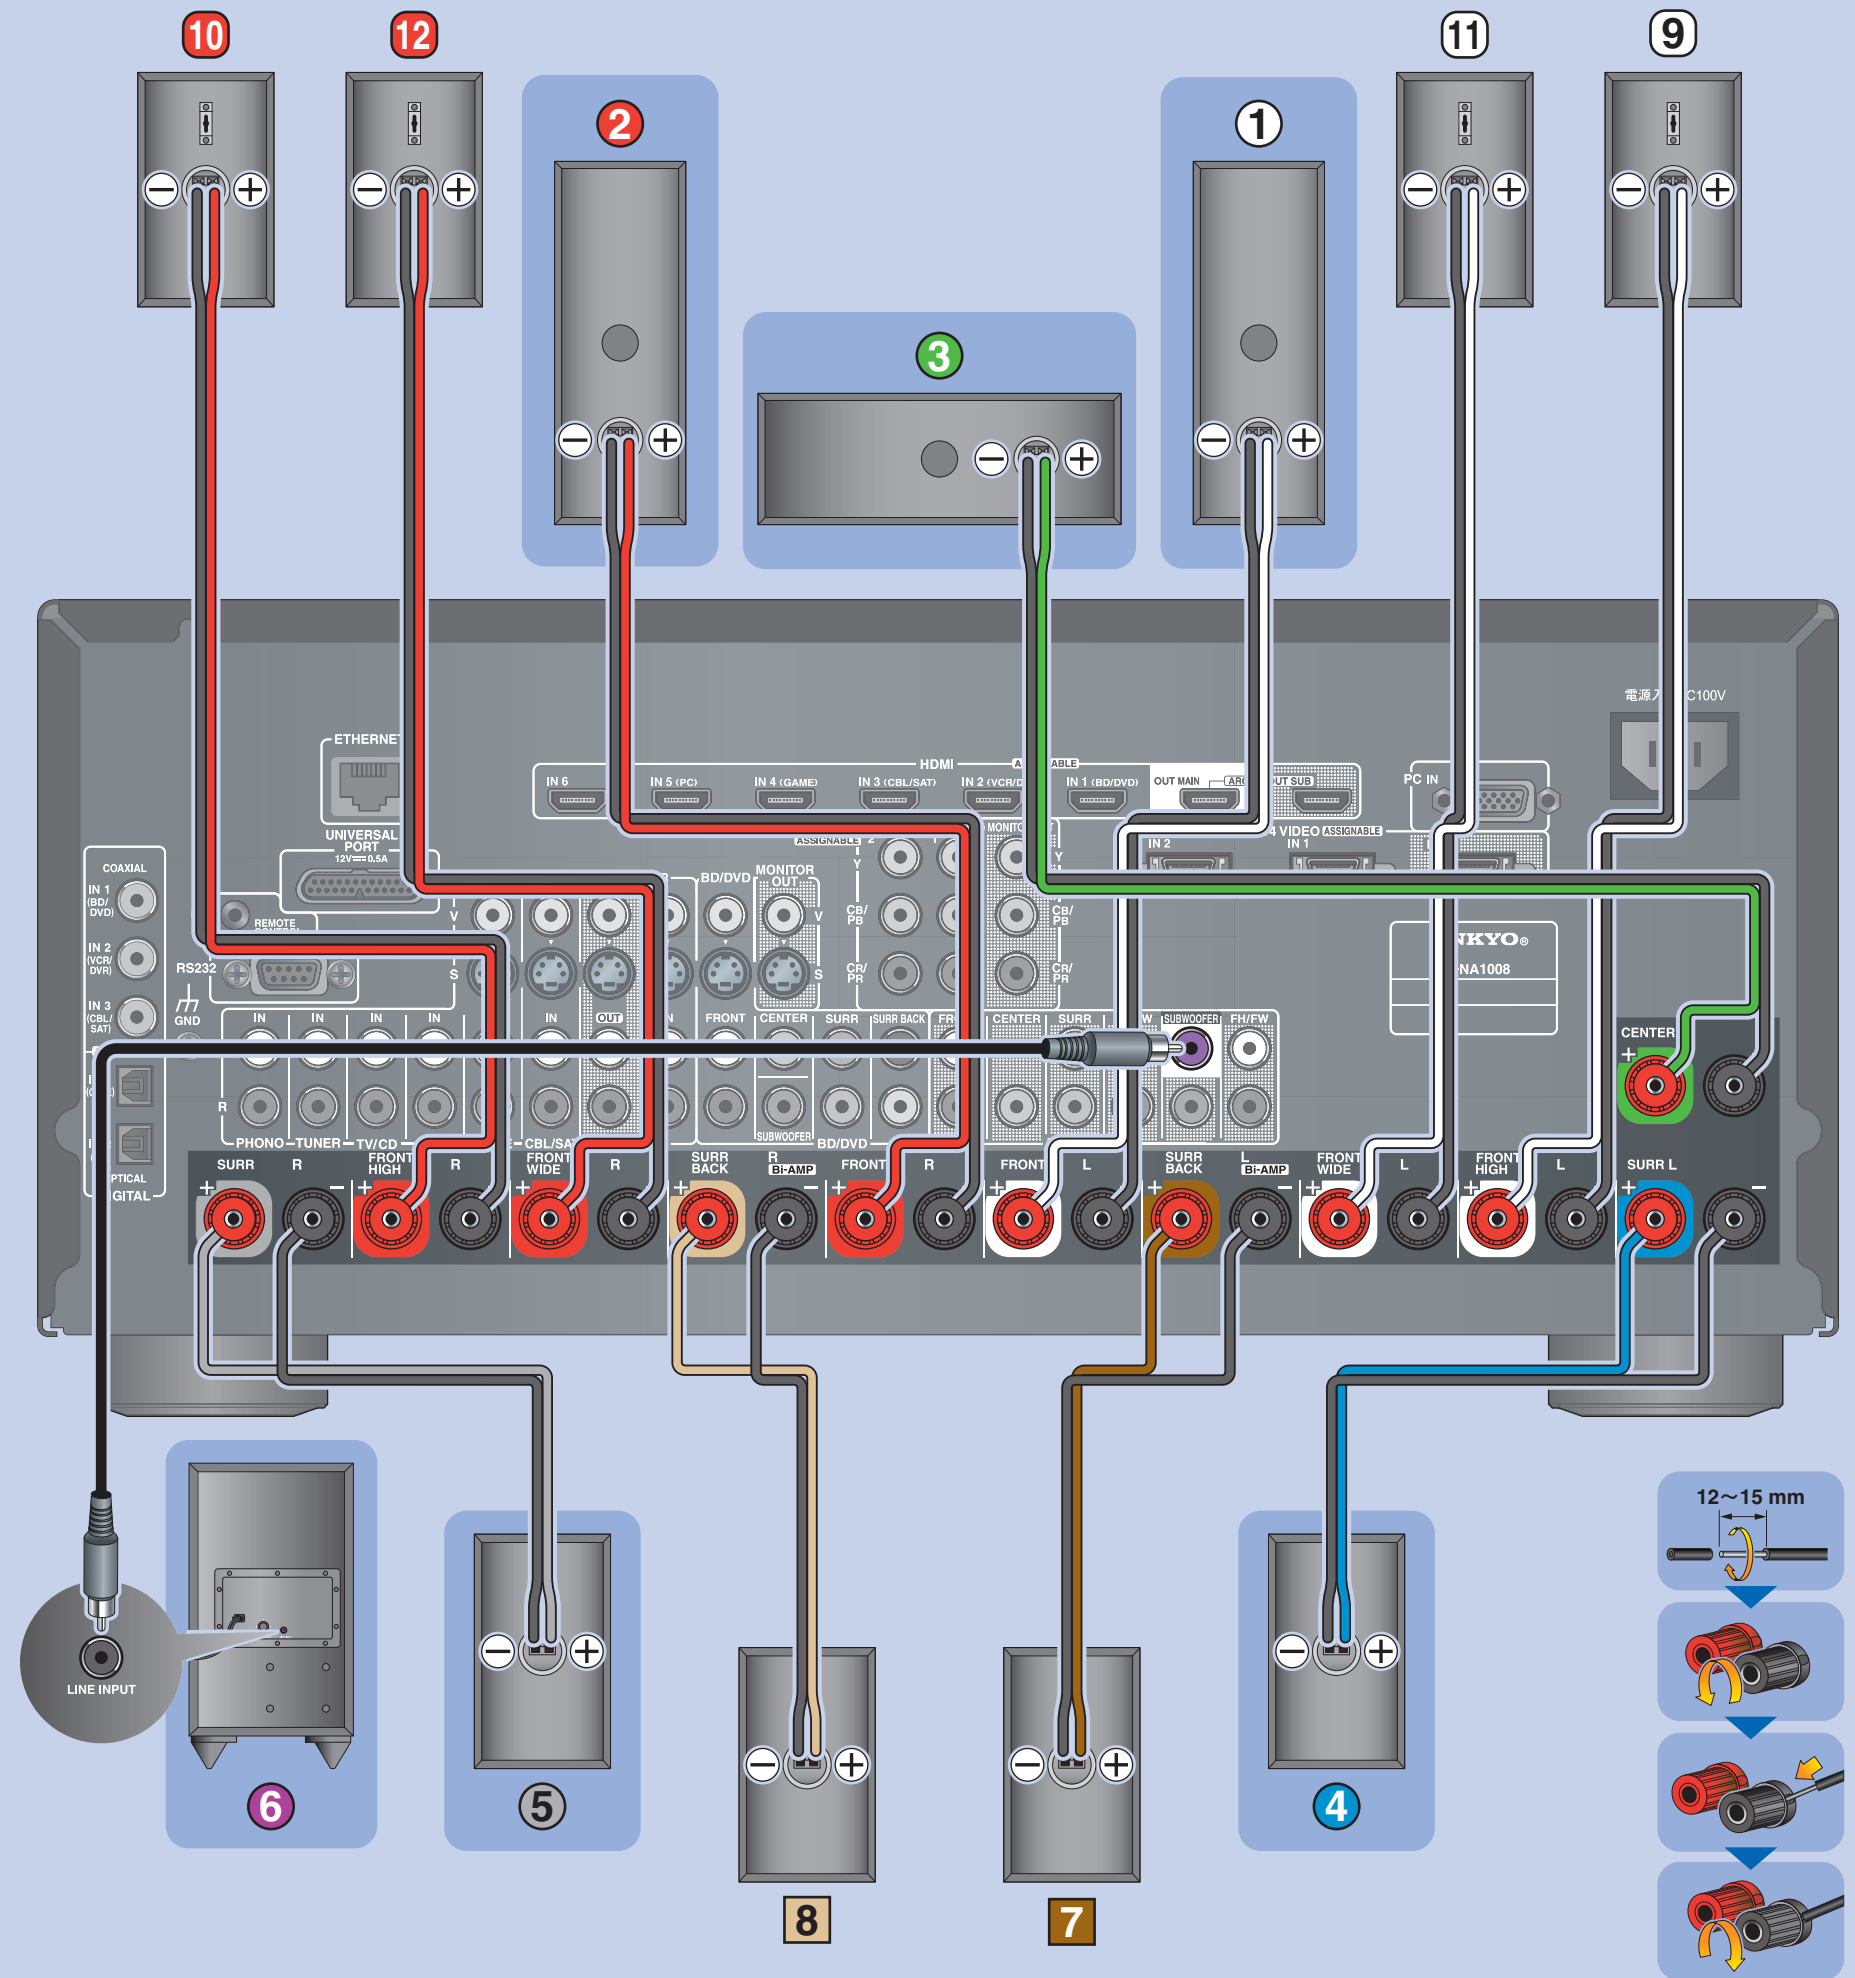

5.1チャンネル再生をするときは、① ② ③ ④ ⑤ ⑥ に接続してください。





BD/DVD
(ブルーレイディスク/
DVDプレーヤー)


CBL/SAT
(衛星放送、ケーブル
テレビチューナー)

HDMI オーディオリターン
チャンネル (ARC) 機能対応の
テレビと接続する場合

TV
(テレビ)

本機のHDMI Control (RIHD)を
オンに設定してください。

HDMI オーディオリターン
チャンネル (ARC) 機能非対応
のテレビをお使いの場合は、
下図の接続をしてください。

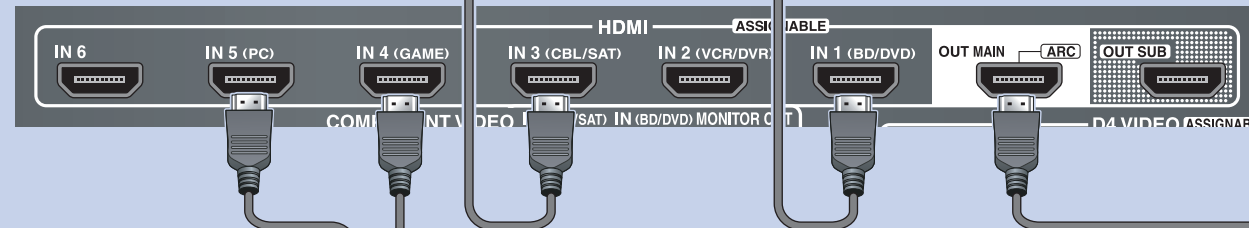


PC
(パソコン)

GAME
(ゲーム機)

HDMI オーディオリターンチャンネル (ARC) 機能非対応の
テレビと接続する場合

TV (テレビ)

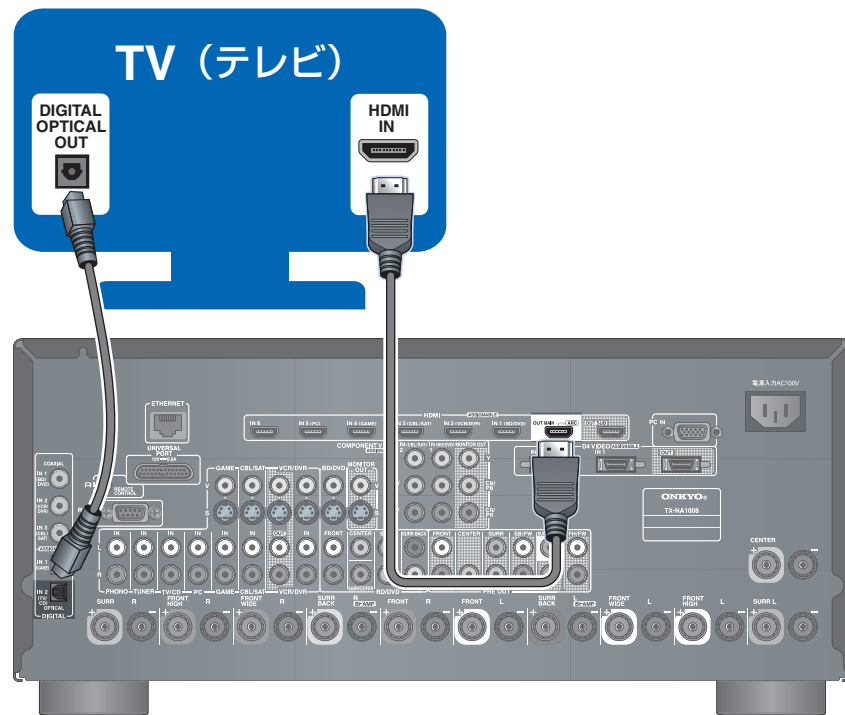


テレビにOPTICAL出力端子がない場合は、アナログ出力端子に接続してくだ
さい。HDMIスルー機能、Power Control機能、TV Control機能を使用する
場合は、本機のHDMI Control (RIHD)をオンに設定してください。



PC
(パソコン)

GAME
(ゲーム機)

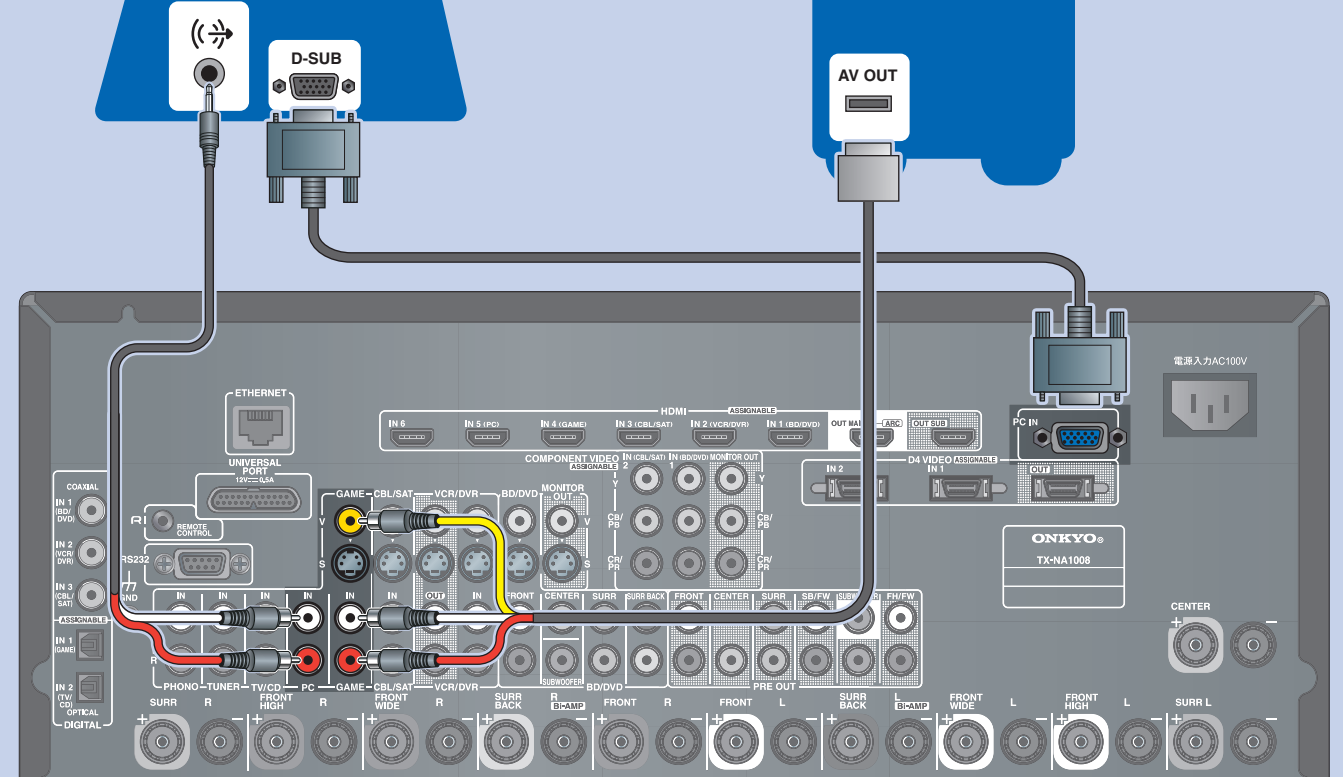

ポータブルオーディオプレーヤーと接続する場合

NET/USBボタンをくり返し押して、USB入力を選んでください。



ポータブル
オーディオプレーヤー
(別売り)

製品のご使用方法についてのお問い合わせ先：

コールセンター

050-3161-9555 受付時間 10:00~18:00

(土・日・祝日・弊社の定める休業日を除きます)

オンキヨーホームページからもご使用方法やFAQ(よくあるご質問)をお調べいただくことができます。

<http://www.jp.onkyo.com/support>